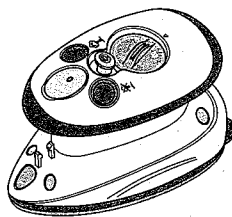
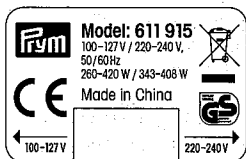



Gebruiksaanwijzing**Persstrijkijzer, Mini**

Pym Quality – Made in China
 Pym Consumer Europe GmbH, Zweifaller Strasse 130
 52224 Stolberg, Germany / Германия
 www.pym.com

**Veiligheidsmaatregelen**

- Het apparaat voldoet aan de voor schriften conform 2006/95/EC en 2004/108/EC.
- Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Sluit het apparaat via een geaarde contactdoos aan op een stroomnet met een spanning van 100 of 240 volt. Bij gebruik van een verlengkabel dient u erop te letten dat deze op minstens 10 A is berekend. Elke fout bij de stroomaansluiting kan het apparaat beschadigen en leidt tot verlies van de garantie.
- Wanneer het elektriciteits snoer beschadigd raakt, dient u dit bij een elektrospécialzaak te laten vervangen.
- Raak de strijkzool niet aan met uw handen, omdat de zool tijdens het strijken zeer heet wordt en daardoor verbrandingen kan veroorzaken.
- Richt de stoomstraal niet op mensen en dieren, omdat er verbrandingsgevaar bestaat.
- De strijkzool mag niet met het stroomsnoer in aanraking komen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
- Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht achter, wanneer dit op het stroomnet is aangesloten of nog niet is afgekoeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Het strijkijzer nooit onder een stromende kraan houden!
- Berg het strijkijzer altijd in horizontale positie op.
- Neem bij elk defect of storing en voor vervanging contact op met Pym Consumer Europe of wend u zich tot een elektrospécialzaak. Elke poging om het apparaat zelf te repareren leidt tot verlies van de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor dagelijks gebruik.
- Gebruik en plaats het apparaat uitsluitend op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer dit na een val beschadigd is geraakt of water verliest.
- Dit apparaat niet door personen (kinderen inbegrepen) met een lichamelijke, sensorische en/of geestelijke handicap of met beperkte ervaring en kennis omtrent het gebruik zonder toezicht of voorafgaande uitleg door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon laten bedienen.

Kenmerken

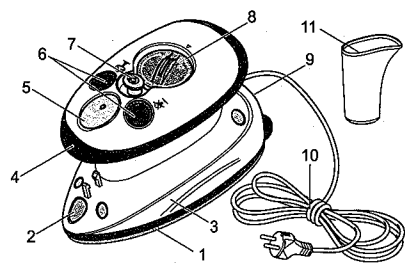

1. Strijkzool met anti-hechtlaag
2. Weergave van de strijkijzertemperatuur
3. Strijkijzerbehuizing
4. Ergonomische greep
5. Deksel van het waterreservoir
6. Venster van het waterreservoir
7. Stoomknop
8. Thermostaatregelaar
9. Spanningsregelaar 100-240 V
10. Stroomsnoer van het strijkijzer
11. Maatbeker voor het vullen

Technische specificaties

Voeding:	100-127V 50/60Hz 220-240V 50/60 Hz
Vermogen:	260-420/343-408 Watt
Temperatuur:	65-200 °C
Strijksysteem:	stoom
Volume van het waterreservoir:	40 ml
Gewicht:	0,42 kg
Oppervlak van de strijkzool:	73 cm ²
Afmetingen:	135 x 76 x 79 mm

Het apparaat voldoet aan de eisen van de EG-richtlijnen 2004/108/EC (Elektromagnetische compatibiliteit) en 2006/95/EEG (Laagspanningsrichtlijn). De CE-aanduiding is aangebracht op het typeplaatje van het apparaat.

Strijkijzer gebruiksgereed maken

Opgelet:

Controleer altijd eerst de stroomsterkte van het elektriciteitsnet, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Stel de spanningsgrootte met behulp van de regelaar op de achterzijde van het strijkijzer op de aanwezige spanning in.


1. Het strijkijzer moet op een vlakke en hittebestendige ondergrond worden weggezet.
2. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, vult u het strijkijzer eerst met water met behulp van de bijgeleverde maatbeker. Verwijder het deksel en vul het reservoir met water.

Let daarbij op het volgende: U kunt normaal leidingwater gebruiken. Mocht dit echter veel kalk bevatten, adviseren wij u, het leidingwater met gedestilleerd water te mengen. Gebruik niet uitsluitend gedestilleerd water, omdat dit tot vroegtijdige slijtage van het apparaat en een verminderde strijkkwaliteit leidt.

3. Na het vullen van het strijkijzer sluit u het deksel en steekt u de netstekker in het stopcontact.

Gebruiksaanwijzingen

Stel met behulp van de temperatuurregelaar op het strijkijzer de stofsoort in die u wilt gaan strijken.

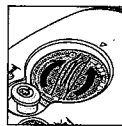


- Synthetische en kwetsbare vezels (lage temperatuur)
- Wol (stand middelheet)
- Linnen en katoen (hoge temperatuur)

Zodra de indicatie-LED op het strijkijzer uitgaat, heeft het strijkijzer de juiste temperatuur bereikt en kunt u met het strijken beginnen.

Strijken met stoom

Om met stoom te strijken moet u de temperatuurregelaar in de stand „☁“ zetten.

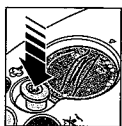

- „☁“ Instelling stoomstrijken uitgeschakeld
- „☁“ Instelling stoomstrijken ingeschakeld

Om stoom te geven, drukt u op de in de greep van het strijkijzer aangebrachte knop.

Het strijkijzer na gebruik laten afkoelen en het waterreservoir ledigen. Pas wanneer het strijkijzer volledig is afgekoeld, het snoer om de greep wikkelen en in de daarvoor bestemde haak bevestigen.

Vullen van het waterreservoir

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deksel op de greep en vul met behulp van de maatbeker de benodigde hoeveelheid water in het reservoir.
3. Sluit het deksel.
4. Steek de stekker in het stopcontact en wacht tot de indicatie-LED dooft. Daarna kunt u verder gaan met strijken.
Tijdens het strijken kan de waterstand worden gecontroleerd via de beide kijkvensters op de greep.

Gebruik en onderhoud

- Trek voorafgaand aan alle onderhoudswerkzaamheden altijd eerst de stekker uit het stopcontact en controleer, of de strijkzool koud is.
- Het strijkijzer mag niet met schoonmaakmiddelen of ontkalkers worden gereinigd.
- Het strijkijzer nooit onder een stromende kraan houden!
- Zet het strijkijzer nooit op metalen steunen, maar altijd op een hittebestendig oppervlak weg.
- Ledig het waterreservoir, zodra u klaar bent met strijken.
- Voor het reinigen van de strijkzool adviseren wij de Prym strijkijzerreiniger art.-nr. 987 057, in geen geval bijtende middelen of schuurmiddelen gebruiken.
- Reinig de kunststofdelen van het strijkijzer met een vochtige doek.